# スターティングブロック スタンダードⅡ <u>NISHI</u>

### 取扱説明書

品番:3823B139

このたびは本品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。


ご使用になる前に必ず本取扱説明書をよくお読みになり、 正しくご使用ください。

なお、お読みになった後は大切に保管し、必要なときに お読みください。

## **^**

#### 注意すること

- 〇レール底部のスターティングブロック用ピンの先端は 尖っており危険です。スターティングブロック用ピン を取り付けた状態でスターティングブロックを使用す る場合は十分に注意してください。
- ○可動部に、指や手などはさまないよう注意してください(図1参照)。

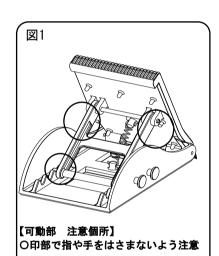

### 0

#### してはいけないこと

- ○本来の用途以外で使用しないでください。
- ○本品の分解、改造は決して行わないでください。
- ○屋外、高温、多湿、直射日光の当たる場所、ホコリの 多い場所には保管しないでください。
- ○火気のある場所、ストーブや暖房器具の近くでは使用、 保管しないでください。




#### 必ず行うこと

- 〇フレーム、フットプレート、レールなどが確 実に固定されているか必ず確認してからご使用くださ い。
- ○本品を走路から脱着する際は、必ずレールからフット フレームを取り外し、レールを持ってゆっくりと行っ てください。
- ○ご使用後は、やわらかい布でホコリや水分をよく拭き 取ってから保管してください。
- 〇お子様の手の届かない場所に保管してください。

#### ■ はじめに

本品は、陸上競技のスタートに使用するスターティング ブロックです。

付属のスターティングブロック用固定杭を使用することで、土質グラウンドでも使用できます。

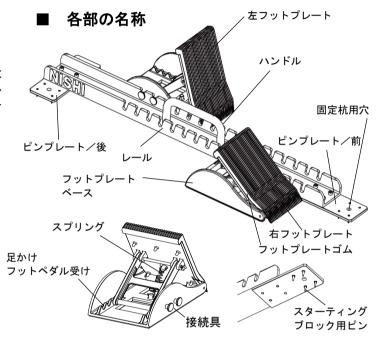

#### ■ 仕様

JAAF検定品

サイズ: (W) 361 × (L) 934 × (H) 209 mm

重 量:約5.2kg

材 質:本体/アルミ合金、プレート上面/合成ゴム 付属品:スターティングブロック用ピン(12mm)×12本

スターティングブロック用固定杭×3本

全天候型、土質トラック兼用フットプレート/4段角度調節式

中国製

※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。

#### お問い合わせ

商品には万全を期しておりますが、万一不具合やその他ご 不明な点などございましたら、ご購入店または弊社お客様 相談室までお問い合わせください。

なお、輸送中に発生した異常や破損は賠償保険の対象になり、運送会社の証明が必要です。

株式会社ニシ・スポーツ お客様相談担当 〒104-0033 東京都中央区新川2丁目31番1号

TEL:050-1745-3845

1

受付時間:9:00~12:00/13:00~17:00

(土日、祝日及び弊社都合による休日を除く)

URL:https://www.nishi.com/

#### ■ 修理のご案内

スターティングブロックのフットプレートゴムは、使用していくうちにスパイクにより摩耗します。そのまま使用すると、器具の性能が落ちるだけではなく、危険を伴います。フットプレートのアルミ部が露出してきたら、速やかに修理を行ってください。 〇スターティングブロック修理 ゴム張替 片方(修理品番:F197)

摩耗したフットペダルのゴムを交換いたします。 ご購入店にご相談ください。

#### ● スペアパーツ

- ・F161A スターティングブロック用固定杭(3本組)
- ・F163A スターティングブロック用ハンマー
- ・F194A スターティングブロック用ピン (12本組)

#### ■ 点検について

ご使用前に、点検表にもとづき点検を行ってください。 異常が確認された場合は、ご購入店に連絡を取り、修理などの処置を行ってください。

項目		内容
足かけ部	フットプレート、接続具、 フットプレートベース	破損、変形、折れ、可動部の動作不具合がないか
	フットプレートゴム	摩耗、ゴムの剥がれ、ヒビ割れなどないか
	スプリング	紛失、変形などないか
レール、ピンプレート		破損、変形、折れ、ネジ類の緩みなどないか

#### ■ 廃棄について

本品の廃棄に関しては、地域で定める条例に従ってください。