

スローボードⅡ

NISHI

取扱説明書

品番：3833A797

このたびは本品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
 ございます。

ご使用になる前に必ず本取扱説明書をよくお読みになり、
 正しくご使用ください。

なお、お読みになった後は大切に保管し、必要なとき
 お読みください。

⚠ 注意すること

○全天候助走路の上で使用すると、ズレることがあります。

⊘ してはいけないこと

- 本来の用途以外で使用しないでください。
- 雨天時や濡れている場所では、ズレることがありますので使用しないでください。
- 屋外、高温、多湿、直射日光の当たる場所、ホコリの多い場所には保管しないでください。
- 保管時は立てかけず平面のままにし、上面に硬い物や重量物を置かないでください。重ね置きもしないでください。変形の原因となります。

❗ 必ず行うこと


- 本品に亀裂や裂け目などの破損がないか、ご使用前に毎回点検してください。万一、異常があった場合は、使用しないでください。
- 運搬は、2人以上で行ってください。
- 表面（スーパーX720）の汚れは、ほうきで掃いてください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 汚れは、水で薄めた中性洗剤をやわらかい布に含ませて軽く拭き取って陰干ししてください。

■ 廃棄について

本品の廃棄に関しては、地域で定める条例に従ってください。

■ はじめに

本品は、跳躍の空中動作に高さを求めるなど、空中フォームの矯正練習を効果的に行える傾斜ボードです。バネ機能がなく、跳躍時のポイントがズレにくくなります。

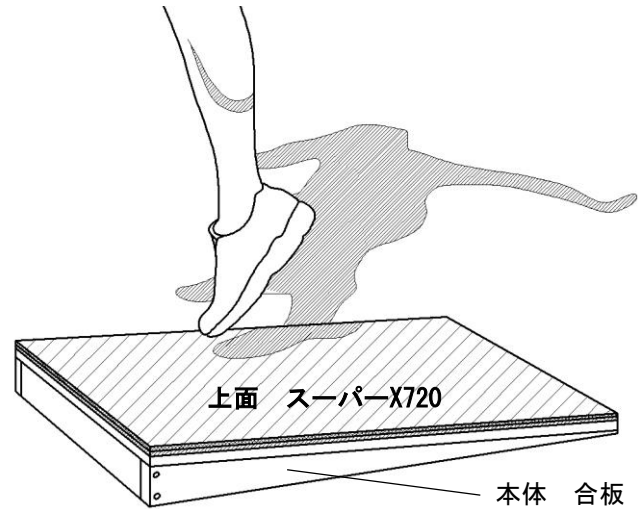

■ 特徴

- バネはないため、跳躍時のポイントがズレにくくなります。
- スパイク（ピン長 9mm以下）のまま使用できるよう、上面に全天候助走路（スーパーX720）を貼り付けています。

■ 仕様

サイズ：(W) 600 × (L) 900 × (H) 40～100mm
 重量：約 15kg
 材質：本体/合板
 上面/スーパーX720貼り

日本製

※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。

お問い合わせ

商品には万全を期しておりますが、万一不具合やその他ご不明な点などございましたら、ご購入店または弊社お客様相談室までお問い合わせください。
 なお、輸送中に発生した異常や破損は賠償保険の対象となり、運送会社の証明が必要です。

株式会社ニシ・スポーツ お客様相談室

〒136-0075 東京都江東区新砂3丁目1番18号

TEL: 03-6369-9024

受付時間：9:00～12:00/13:00～17:00

（土日、祝日及び弊社都合による休日を除く）

URL: <https://www.nishi.com/>