ポールガード

NISHI

品番: C974

取扱説明書

このたびは本品をお買い上げいただき、誠にありがとう ございます。

ご使用になる前に必ず本取扱説明書をよくお読みになり、 正しくご使用ください。

なお、お読みになった後は大切に保管し、必要なときに お読みください。



注意すること

- ○本品を無理に広げすぎると割れることがありますので ご注意ください。
- ○細いポールに装着した場合、使用時にズレることがあ ります。その場合、本品両端にテーピングテープなど を巻き付け、ズレないようにしてください。



してはいけないこと

- ○本来の用途以外で使用しないでください。
- ○取り付け取り外しに金属製の工具などを使用しないで ください。ポールが破損するおそれがあります。



必ず行うこと

- ○お子様の手の届かない場所に保管してください。
- ○汚れは、乾いた布で拭き取ってください。

■ 使い方

取り付け

使用するポールのプラグ側(先端部)のポールボック スに接触する側に取り付けます。

- ①ポールを床面に置き、ポールガードを斜めにして強く 手で押し込んでください。
- 〇この時ポールは滑りづらい床面に置いてください。
- ○屋外で作業する場合、ポールと地面が接触する場所に ゴムシートなどを敷き、ポールがキズつかないように 注意してください。
- ②装着後、何度かポールボックスに合わせて装着面や上 下の位置合わせをしてください。

▶ 取り外し


本品を取り外すときは、ポールからプラグを外し、先 端から引き抜くようにしてください。

廃棄について

本品の廃棄に関しては、地域で定める条例に従ってく ださい。

■ はじめに

本品は、棒高跳用ポールがポールボックスへの接触時の 損傷を防ぐための用具です。棒高跳用ポールすべてのサ イズで使用できます。

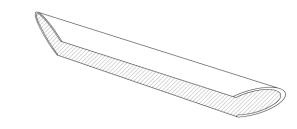

装着前





■ 仕様

サイズ: $(\phi)2.5 \times (L)21cm$

重 量:約 40g 材 質:合成樹脂

中国製

※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することが あります。

お問い合わせ

商品には万全を期しておりますが、万一不具合やその他ご 不明な点などございましたら、ご購入店または弊社お客様 相談室までお問い合わせください。

なお、輸送中に発生した異常や破損は賠償保険の対象にな り、運送会社の証明が必要です。

株式会社ニシ・スポーツ お客様相談室 〒136-0075 東京都江東区新砂3丁目1番18号

TEL: 03-6369-9024

受付時間:9:00~12:00/13:00~17:00 (土日、祝日及び弊社都合による休日を除く)

URL:https://www.nishi.com/