

# ポールケース

**NISHI**

## 取扱説明書

**C976、C977**

このたびは本品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
 ご使用になる前に必ず本取扱説明書をよくお読みになり、  
 正しくご使用ください。  
 なお、お読みになった後は大切に保管し、必要なときにお読みください。

### ⚠️ 注意すること

- 長尺物です。運搬には十分注意してください。引きずるなどの行為は避けてください。
- 直射日光や室内灯の下に長期間放置しないでください。黄変や退色することがあります。

### 🚫 してはいけないこと

- 本品は、陸上競技の棒高跳に使用するポールを収納する専用ケースです。それ以外の用途で使用しないでください。
- 本品は洗濯機にかけないでください。また水洗い（手洗い）もお避けください。生地が傷む原因となります。
- 雨や汗で濡れると、色落ちや変色をする場合がありますので、乾いた布で拭き取ってください。
- ポールを入れる際は、ポールの汚れや水分をよく拭き取ってから入れてください。
- 本品に裂け目、ほつれなどの破損がないか、ご使用前に毎回点検してください。もし異常があった場合は、使用しないでください。

### ❗️ 必ず行うこと


- 使用しないときは、雨などが直接当たらない場所に保管してください。
- ポールを入れた後は、ポールとポールの上に緩衝材を入れて直接ポールが接触しないようにしてください。
- ポールを入れる際は、プラグ側から入れてください。プラグがしっかりとめ込まれていないと、ポールの先端が割れるおそれがありますのでご注意ください。
- 通気性のよい、湿度の変化の少ない場所に保管してください。ナイロン素材は、湿度が高い状態になると、水分を吸収し生地が伸びてシワが出る場合があります。
- 使用後は、やわらかい布を使用しホコリや水分をよく拭き取ってください。

### ■ 廃棄について

本品の廃棄に関しては、地域で定める条例に従ってください。

### ■ はじめに

本品は、陸上競技の棒高跳に使用するポールを収納する専用ケースです。C977にはハードケースが付属しており、紙管を使用せずにポールを収納できるうえ、運搬時にポールがキズつきにくい構造です。C976はポールを紙管に入れたままで5本収納できます。

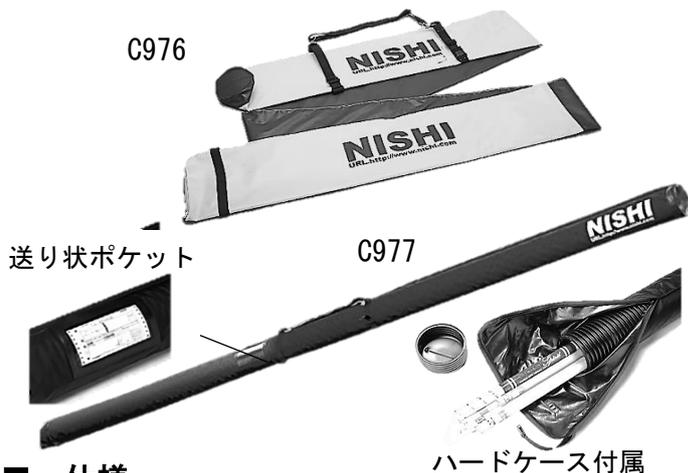

### ■ 仕様

- C976 ポールケース  
 サイズ：(W)280×(L)5200mm  
 重量：約 2.4kg  
 材質：ターポリン  
 紙管入りポールを5本収納可能
- C977 ポールケースハードタイプ  
 サイズ：外寸(φ)170×(L)5040mm  
 内寸(φ)150mm  
 重量：約 9kg  
 材質：カバー/(表)ナイロン、(裏)PVC  
 ケース/ポリエチレン  
 ポールを8本収納可能(ポールサイズにより異なります)  
 送り状入れポケット付き
- 共通仕様  
 日本製  
 ※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。

### お問い合わせ

商品には万全を期しておりますが、万一不具合やその他ご不明な点などございましたら、ご購入店または弊社お客様相談室までお問い合わせください。  
 なお、輸送中に発生した異常や破損は賠償保険の対象になり、運送会社の証明が必要です。

株式会社ニシ・スポーツ お客様相談室  
 〒136-0075 東京都江東区新砂3丁目1番18号  
 TEL: 03-6369-9024

受付時間：9:00~12:00/13:00~17:00

(土日、祝日及び弊社都合による休日を除く)

URL: <https://www.nishi.com/>