

スターティングブロック用ハンマー

NISHI

取扱説明書

品番 : F163A

このたびは本品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用になる前に必ず本取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

なお、お読みになった後は大切に保管し、必要なときにお読みください。

⚠ 注意すること

- ハンマー打撃面の中心でまっすぐ「スターティングブロック用固定杭」を打ってください。
- 「スターティングブロック用固定杭」を打つ際に、柄をぶつけないように注意してください。

⊘ してはいけないこと


- 本品を、目的以外の用途で使用しないでください。
- 本品を、投げたり落としたりしないでください。
- 本品の分解や改造は決して行わないでください。

❗ 必ず行うこと

- ご使用後は、やわらかい布でホコリや水分をよく拭き取ってから保管してください。
- 直射日光の当たらない、湿度の低い場所に保管してください。

■ 使い方


スターティングブロックの固定杭用穴に「スターティングブロック用固定杭」の先端を合わせ、本品でまっすぐ打ちこんでください。

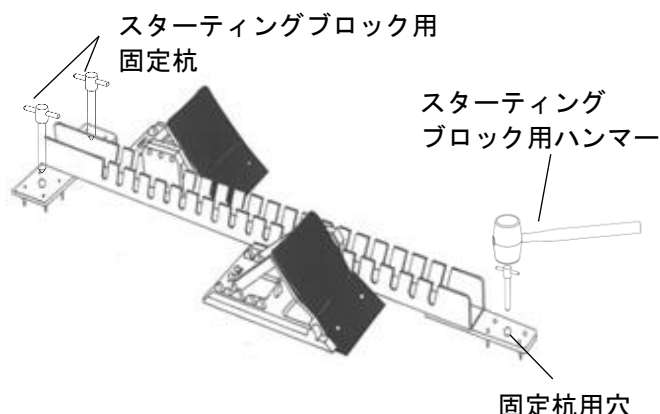

■ はじめに

本品は、陸上競技のスタートに使用するスターティングブロックを土質グラウンドへ固定時に使用される、当社製品「スターティングブロック用固定杭 (F161A)」を打つためのハンマーです。

■ 各部の名称

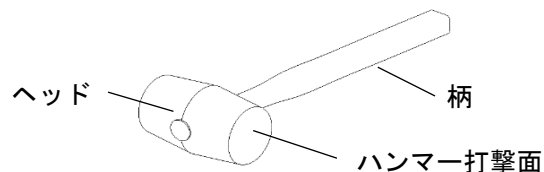

■ 仕様

サイズ : (φ)60×(W)98×(L)310mm

重量 : 約 540g

材質 : 合成ゴム、木

日本製

※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。

■ 点検について

ご使用前に、点検表にもとづき点検を行ってください。

項目	内容
ヘッド	破損・変形・破れ、ヒビ割れなどないか
柄	破損・変形・破れ、ヒビ割れなどないか

■ 廃棄について

本品の廃棄に関しては、地域で定める条例に従ってください。

お問い合わせ

商品には万全を期しておりますが、万一不具合やその他ご不明な点などございましたら、ご購入店または弊社お客様相談室までお問い合わせください。
なお、輸送中に発生した異常や破損は賠償保険の対象になり、運送会社の証明が必要です。

株式会社ニシ・スポーツ お客様相談室

〒136-0075 東京都江東区新砂3丁目1番18号

TEL: 03-6369-9024

受付時間 : 9:00~12:00/13:00~17:00

(土日、祝日及び弊社都合による休日を除く)

URL: <https://www.nishi.com/>