手旗 NISHI

### 取扱説明書

このたびは本品をお買い上げいただき、誠にありがとう ございます。

ご使用になる前に必ず本取扱説明書をよくお読みになり、 正しくご使用ください。

なお、お読みになった後は大切に保管し、必要なときに お読みください。

# ○ してはいけないこと


- ○本品は、陸上競技役員用の旗です。それ以外の用途で 使用しないでください。
- 〇高温、多湿、直射日光の当たる場所、ホコリの多い場所には保管しないでください。

## ●必ず行うこと

- ○本品に亀裂、裂け目などの破損がないか、ご使用前に 点検し、異常があった場合は使用しないでください。
- ○本品を屋外に放置しますと、変形や老朽化を早める原 因となります。使用しない場合は必ず雨など直接当た らない場所に保管してください。
- ○本品に付着した砂、ホコリなどは取り除いてください。
- 〇水に濡れた場合は、よく乾燥させてから保管してくだ さい。
- 〇お子様の手の届かない場所に保管してください。

#### ■ 廃棄について

本品の廃棄に関しては、地域で定める条例に従って ください。

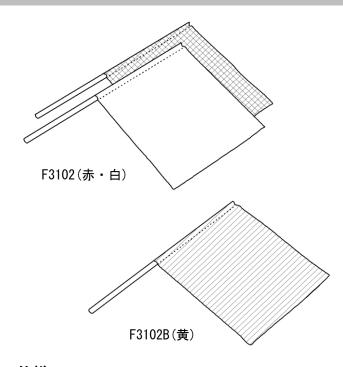

品番: F3102、F3102B

### ■ 仕様

OF3102 手旗(赤·白)

2本1組

OF3102B 手旗(黄)

#### ● 共通仕様

サイズ:旗(W) 400 × (L) 350mm、柄(φ) 15 × (L) 600mm

重 量:約 88g/本

材 質:旗/ポリエステル、柄/ラワン材

日本製

※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することが あります。

#### お問い合わせ

商品には万全を期しておりますが、万一不具合やその他ご 不明な点などございましたら、ご購入店または弊社お客様 相談室までお問い合わせください。

なお、輸送中に発生した異常や破損は賠償保険の対象になり、運送会社の証明が必要です。

株式会社ニシ・スポーツ お客様相談室 〒136-0075 東京都江東区新砂3丁目1番18号

TEL: 03-6369-9024

受付時間:9:00~12:00/13:00~17:00

(土日、祝日及び弊社都合による休日を除く)

URL:https://www.nishi.com/