

フレキハードル用バー

NISHI

取扱説明書

品番：NG1051X、NT7001DX

このたびは本品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
 ございます。

ご使用になる前に必ず本取扱説明書をよくお読みになり、
 正しくご使用ください。

なお、お読みになった後は大切に保管し、必要なとき
 お読みください。

注意すること

- 本品は、2002年以前及び2015年以降の型式のフレキハードルには、取り付けできません。ご注意ください。

してはいけないこと

- 本来の用途以外で使用しないでください。
- 本品の分解、改造は決して行わないでください。

必ず行うこと

- 本品を屋外に放置しますと、劣化などの原因になりますので、使用しないときは必ず雨などが直接当たらない場所に保管してください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 汚れは、水で薄めた中性洗剤をやわらかい布に含ませて軽く拭き取ってください。
- 1か月に1度、可動部に注油してください。

■ 廃棄について

本品の廃棄に関しては、地域で定める条例に従ってください。

■ はじめに


本品は、当社製品「フレキハードル」専用のスペアパーツです。

○ 対応商品

NG1051X : フレキハードル 小学校用/G1051

NT7001DX : フレキハードル 高校・一般用/T7001D

フレキハードル 中学校用/T7012

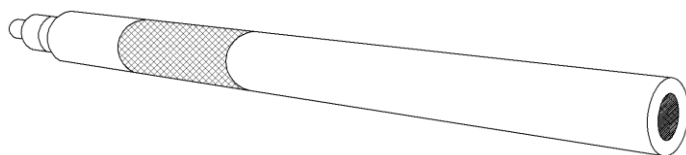

■ 仕様

○NG1051X

サイズ：(L) 451mm

重量：約280g

2014年以前に販売した

G1051/フレキハードル 小学校用

○NT7001DX

サイズ：(L) 500mm

重量：約290g

2003年～2014年に販売した

T7001D/フレキハードル 高校・一般用

T7012/フレキハードル 中学校用

●共通仕様

材質：表面/発泡NBR

芯材/アルミ合金

機構部/スチール、アルミ合金

付属品：ボルト、ワッシャー

台湾製

※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。

※交換方法は、2ページをご覧ください。

お問い合わせ

商品には万全を期しておりますが、万一不具合やその他ご不明な点などございましたら、ご購入店または弊社お客様相談室までお問い合わせください。

なお、輸送中に発生した異常や破損は賠償保険の対象になり、運送会社の証明が必要です。

株式会社ニシ・スポーツ お客様相談室

〒136-0075 東京都江東区新砂3丁目1番18号

TEL: 03-6369-9024

受付時間：9:00～12:00/13:00～17:00

(土日、祝日及び弊社都合による休日を除く)

URL: <https://www.nishi.com/>

■ 交換方法

● 使用工具

口径 17mm のスパナ または BOXレンチ

- ① バーを交換するフレキハードルの柱部を準備してください（図1）。

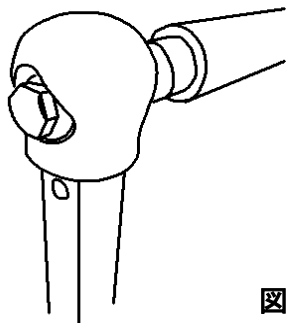


図1

- ② 準備した工具を使用して、支柱側面のボルトを緩めます（図2）。

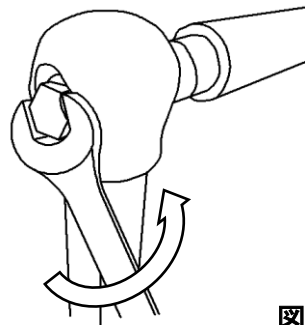


図2

- ③ ボルトとワッシャーを外し、バーを支柱から抜いてください（図3）。

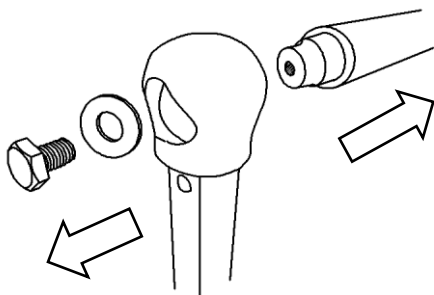


図3

- ④ 新しいバーを支柱に根元までしっかり差し込んでください。
バーには左右の区別はありません（図4）。

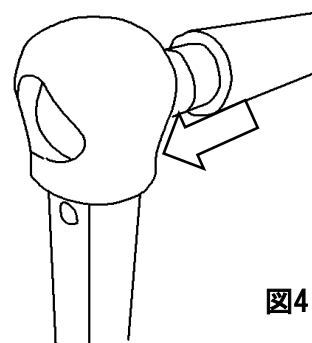


図4

- ⑤ バーを支柱に差し込んだら、外したワッシャーとボルトを手で締めます（図5）。

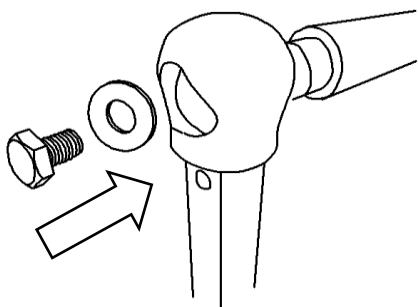


図5

- ⑥ 最後に、工具を使用してボルトを増し締めして完了です（図6）。

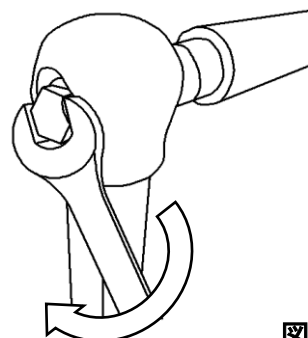


図6