

ピストル 単発式

NISHI

取扱説明書

品番：NG5085B

このたびは本品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
 ご使用になる前に必ず本取扱説明書をよくお読みになり、

正しくご使用ください。

なお、お読みになった後は大切に保管し、必要なときにお読みください。

⚠ 注意すること

- 本書2ページに重要な注意事項が記載されております。
必ずご確認のうえご使用ください。

⊘ してはいけないこと

- 本品は適切な指導のもとで使用し、スタート合図(音)以外の用途で使用しないでください。
- 本品の分解、改造は決して行わないでください。
- 内部の Springs が劣化しますので、撃鉄を引き上げた状態では保管しないでください。

! 必ず行うこと

- ご使用の際は近くに人がいないことを確認し、競技者とは十分な距離を確保して使用してください。
- ご使用の際は、周囲の人に、これから発砲することを合図して行ってください。
- ご使用後は本品に付着した砂、ホコリ、水分などは必ず取り除いてください。
- 紙雷管挿入口、撃鉄の汚れは、やわらかい布を使用して拭き取り、潤滑油を吹き付けてください。
- ご使用後は撃鉄強度調節レバー付近の隙間から内部中心部に向けて、潤滑油を注入してください。
- 高温、多湿を避け空気の乾燥した屋内に保管してください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。

■ 点検について

下記点検表にもとづき、点検を行ってください。
 異常が確認された場合は、使用しないでください。


項目	内容
本体	破損、変形、サビなどないか
引き金・撃鉄	正しく作動するか、変形、サビなどないか
可動部分	固着していないか、円滑に動くか

■ はじめに

本品は、専用の紙雷管を使用する、陸上競技のスタート合図用ピストルです。

ご使用時は十分ご注意ください。

■ 各部の名称

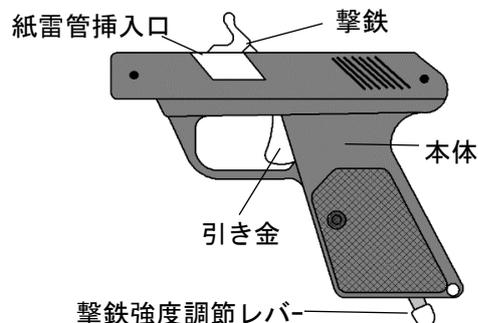

■ 仕様

サイズ：(W)21×(L)150×(H)145 mm

重量：約 250g/丁

材質：アルミダイキャスト
2丁1組

※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。

● 別売品

F3408 紙雷管 (100発入)

※競技用紙雷管の販売には、都道府県知事の許可が必要です。

■ 廃棄について

本品の廃棄に関しては、地域で定める条例に従ってください。

お問い合わせ

商品には万全を期しておりますが、万一不具合やその他ご不明な点などございましたら、ご購入店または弊社お客様相談室までお問い合わせください。
 なお、輸送中に発生した異常や破損は賠償保険の対象となり、運送会社の証明が必要です。

株式会社ニシ・スポーツ お客様相談室
 〒136-0075 東京都江東区新砂3丁目1番18号
 TEL: 03-6369-9024

受付時間：9:00～12:00/13:00～17:00

(土日、祝日及び弊社都合による休日を除く)

URL: <http://www.nishi.com/>

注意 取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷または、物的損害の発生が想定される危険があります。

○聴力障害防止のため、必ず聴覚保護具（耳栓・イヤーマフラーなど）を装着し、なるべく身体から離して使用してください。

○紙雷管は、信号器専用「紙雷管（F3408）」を使用してください。


○使用する紙雷管は1枚のみです。複数枚セットしないでください。重大な事故につながるおそれがあります。

○紙雷管をセットしたまま、収納しないでください。暴発事故につながるおそれがあります。

○発砲後は紙雷管や紙雷管挿入口、撃鉄などが熱くなっていますので、素手で触らないでください。

○紙雷管の装填または取り出す際には、撃鉄で指をはさまないように注意してください。

■ 使い方

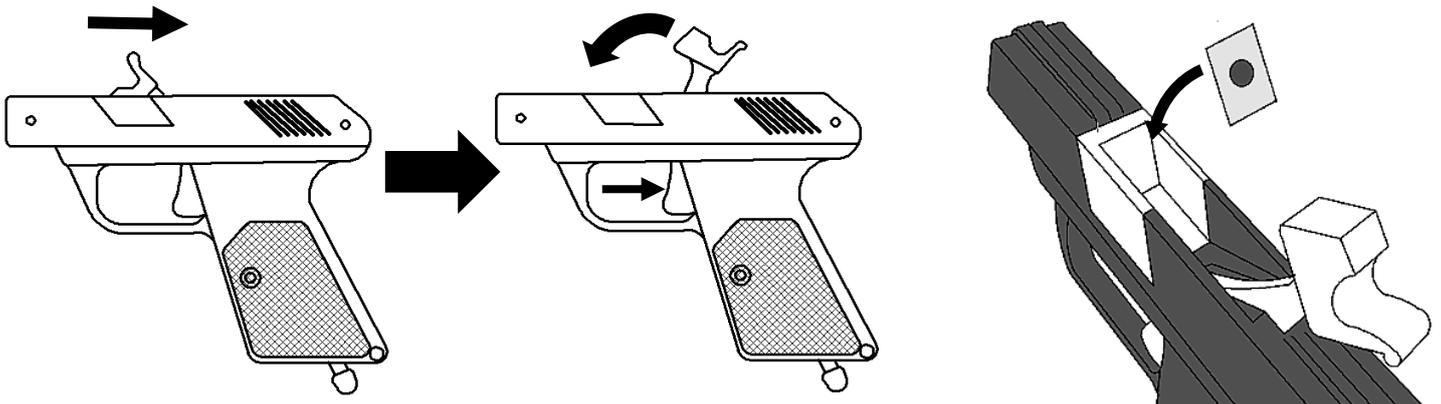


カチッと音がして止まるまで撃鉄を起こします。

紙雷管を入れ、引き金を引くと撃鉄が紙雷管を叩き、破裂します。



紙雷管は、上図のとおり1枚だけセットしてください。

● 撃鉄強度調節レバーの使い方

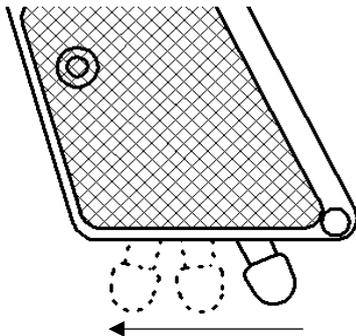

←方向にレバーを動かすと、撃鉄が紙雷管を叩く強さが高まります。
収納時は、元の位置に戻してください。

紙雷管「使用上の注意」

- ①競技用紙雷管はスポーツ競技、体育授業、運動会などの屋外用として信号器に使用する雷管です。それ以外の用途や器具、場所では絶対に使用しないでください。事故やケガにつながる可能性があります。
- ②顔や耳の近くでは絶対に使用しないでください。事故やケガにつながります。
- ③取り扱いは必ず大人が行ってください。やむを得ず未成年者に取り扱いをさせる場合は、事前に危険防止の注意を与え、大人の監督のもとで正しく取り扱ってください。
- ④紙雷管の火薬部分を半分にしたり、ほぐして火薬を露出させたりする行為は、改造・変造に該当し火薬類取締法違反になるとともに大変危険です。発火して火傷をしますので、絶対にしないでください。
- ⑤摩擦や衝撃を与えることや火気に近づけること、ポケットに入れて携帯すること、火薬部分をもむような行為は絶対にしないでください。発火して火傷をします。
- ⑥ミシン線どおりに必ず手でていねいにちぎり切り離してください。火薬部分が切れたり火薬が露出すると、発火して火傷をします。
- ⑦ハサミやカッターなどの刃物を使って台紙を切ることは、絶対にしないでください。刃が火薬部分に触れると、発火して火傷をします。
- ⑧信号器には1発ずつつめてご使用ください。
- ⑨屋内では絶対に使用せず、使用する場所での直射日光は極力避け、湿気に十分気をつけてください。
- ⑩使用時の容器は、紙雷管を取り出しやすい形状の非鉄金属、プラスチックなどの容器をご使用ください。
- ⑪保管にあたっては直射日光を避けるとともに、湿気に十分気をつけてください。
- ⑫万が一使用中に事故が発生してしまったら、速やかに最寄りの警察署へ届け出てください。
- ⑬ご購入1年以内で使い切ってください。なお経年劣化により紙雷管が発音しない場合は速やかに廃棄処分をしてください。