トーイングベルト

NISHI

取扱説明書

品番:NT1362C

このたびは本品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用になる前に必ず本取扱説明書をよくお読みになり、 正しくご使用ください。

なお、お読みになった後は大切に保管し、必要なときに お読みください。

してはいけないこと

- 〇本来の用途以外での使用はしないでください。
- ○悪天候下では使用しないでください。
- 〇本品の分解、改造は決して行わないでください。
- 〇屋外、高温、多湿、直射日光の当たる場所、ホコリの 多い場所には保管しないでください。

必ず行うこと

- 〇詳しい使い方は、「クイックリリース・スピードハー ネスTS」(別売り)の取扱説明書をご覧ください。
- ○本品に付着した砂、ホコリ、水分などは取り除いてください。
- 〇ご使用後は、やわらかい布を使用してホコリや水分を よく拭き取ってください。
- 〇お子様の手の届かない場所に保管してください。
- ○汚れは、水で薄めた中性洗剤をやわらかい布に含ませて軽く拭き取って陰干ししてください。
- 〇直接素肌の上に着けず、シャツなどの上から装着して ください。
- 〇本品を屋外に放置したままにすると、劣化などの原因 となりますので、使用しないときは雨などが直接当た らない場所に保管してください。

■ 点検について


ご使用前に、下記点検表にもとづき点検を行い、異常があった場合は使用しないでください。

項目	内容
ベルト	キズ、ほつれがないか
金具	緩み、変形、面ファスナーの劣化がないか
バックル	割れ、亀裂、変形がないか

■ はじめに

本品は、当社製品「クイックリリース・スピードハーネスTS(NT7422C、NT7422D)」のトーイングベルトです。 あらかじめ次走者に装着させておくと、効率よくトレーニングできます。

■ 各部の名称

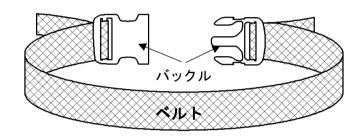

金具(牽引フック)×2



■ 仕様

サイズ: (W) 50mm(ウエストサイズ50~95cm)

重 量:約250g

材 質:ベルト/ナイロン 附属品:金具2個、ひも1本

アメリカ製

※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。

■ 廃棄について

本品の廃棄に関しては、地域で定める条例に従ってください。

お問い合わせ

1

商品には万全を期しておりますが、万一不具合やその他ご 不明な点などございましたら、ご購入店または弊社お客様 相談室までお問い合わせください。

なお、輸送中に発生した異常や破損は賠償保険の対象になり、運送会社の証明が必要です。

株式会社ニシ・スポーツ お客様相談室 〒136-0075 東京都江東区新砂3丁目1番18号

TEL: 03-6369-9024


受付時間:9:00~12:00/13:00~17:00

(土日、祝日及び弊社都合による休日を除く)

URL:https://www.nishi.com/

■ 使い方


①ベルトの取り付け方 胴体にトーイングベルトを取り付けます。(面ファスナー側は、身体の前側にしてください。)

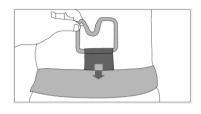

1:金具をベルトと胴体の 間に入れます。



金具がベルトに当たるまで下げます。

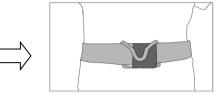

3:下に垂れている固定帯を 上に上げベルトにしっか りと取り付けます。


②ベルト金具へのひもの取り付け方

例 1 ひもを金具の上から通します。







下図のように金具に引っ掛けます。

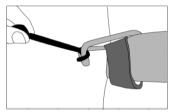

例 2 ひもを金具に直接引っ掛けます。

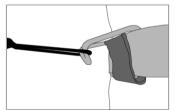

③トーイングスタートでの使用例

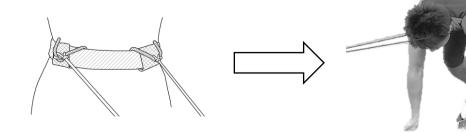

ベルトの装着イメージ(金具を 2個使用すると、ひもが顔に当たる違和感を軽減できます)