


# 取扱説明書 スタートシグナルケーブル（10m）

# NISHI

このたびは本品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用になる前に必ず、この取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。  
なお、お読みになった後は大切に保管し、必要なときにお読みください。

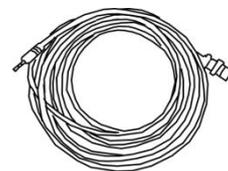

品番：NT7505 スタートシグナルケーブル（10m）


## ■ はじめに

本品は、当社製品「電子音シグナル (NT7502)」と「レースクロック (NT75004)」を接続するためのケーブルです。

## ■ 内容物


スタートシグナルケーブル×1本  
取扱説明書(本書)×1部

## ■ 各部の名称と接続

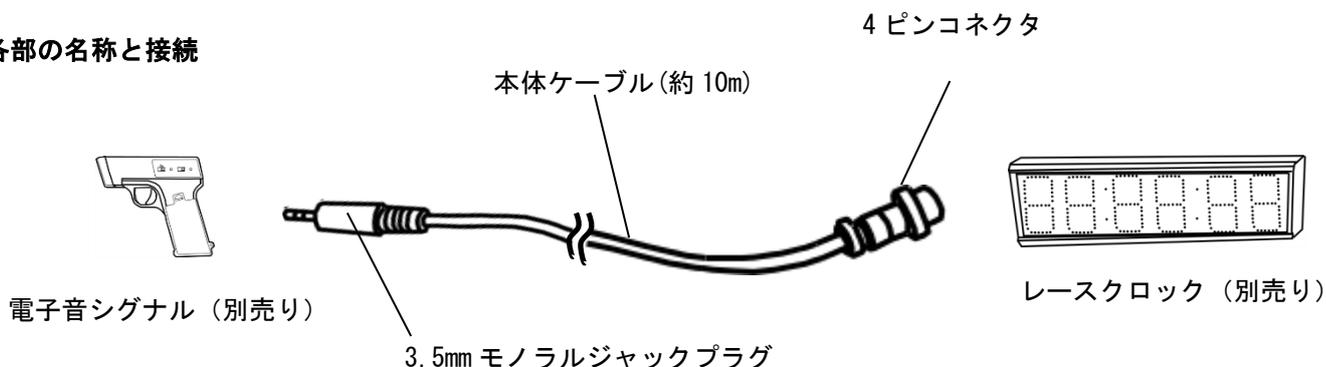


## ■ 接続方法

電子音シグナルに接続

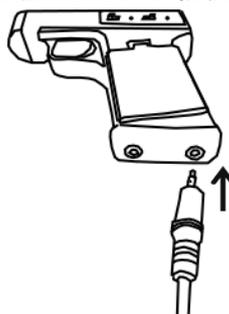

3.5mm モノラルジャックを電子音シグナル  
底部の SW にプラグを差し込みます。

レースクロックに接続

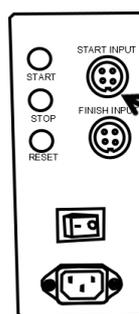

4ピンコネクタをレースクロック  
側部「START INPUT」に差し  
込みます。

## ■ 注意事項

### ● 使用上の注意

- ・ご使用の際は接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。
- ・本製品は当社製品「電子音シグナル (NT7502)」と「レースクロック (NT75004)」を接続するためのケーブルです。それ以外の用途で使用しないでください。
- ・本製品に強い衝撃を与えないでください。
- ・本体ケーブルは必ずプラグを持って抜き差ししてください。ケーブルを引っ張ると断線の原因になります。
- ・本体ケーブルは必ず伸ばした状態でご使用ください。誤信号発生の原因になります。
- ・防水、防滴対策はしておりません。雨天時には使用しないでください。

- ・本品に亀裂、裂け目など破損がないか、ご使用前に毎回点検してください。もし異常があった場合は、使用しないでください。
- ・本品の分解、改造は決して行わないでください。

#### ●管理上の注意

- ・高温、多湿、直射日光の当たる場所、ホコリの多い場所には保管、設置しないでください。
- ・お子様の手の届かない場所に保管してください。
- ・使用後にはやわらかい布を使用し、ホコリや水分をよく拭き取ってください。
- ・お手入れにはベンジン、シンナー、アルカリ性洗剤、漂白剤、ブラシ、研磨用スポンジなどは使用せず、汚れはやわらかい布などで拭き取ってください。

#### ■点検について

- ・ご使用前に下記点検表にもとづき、点検を行ってください。

項目	内容	点検時期
本体	破損・変形などないか	ご使用前

#### ■廃棄について

本品の廃棄に関しては、地域で定める条例に従ってください。

#### ■お問い合わせ

商品には万全を期しておりますが、万一不具合やその他ご不明な点などございましたら、ご購入店または弊社お客様相談室までお問い合わせください。

なお、輸送中に発生した異常や破損は賠償保険の対象になり、運送会社の証明が必要です。

#### 株式会社ニシ・スポーツ お客様相談室

〒136-0075 東京都江東区新砂3丁目1番18号

TEL: 03-6369-9024

受付時間: 9:00~12:00/13:00~17:00

(土日、祝日及び弊社都合による休日を除く)

URL: <https://www.nishi.com/>

#### ■仕様

サイズ: (φ)5.5mm×(L)10m (3.5mmモノラルケーブル⇔4ピンコネクタ)

重量: 約300g

台湾製

※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。