

ソフトコーン 屋内用

NISHI

取扱説明書


品番：NT7978C

このたびは本品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
 ございます。


ご使用になる前に必ず本取扱説明書をよくお読みになり、
 正しくご使用ください。

なお、お読みになった後は大切に保管し、必要なとき
 お読みください。

■ 各部の名称

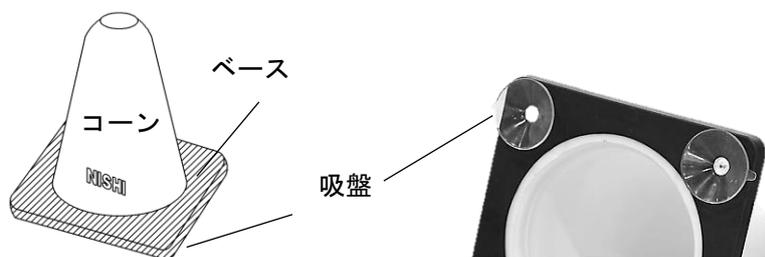

踏んでも割れ
 ない素材を採用

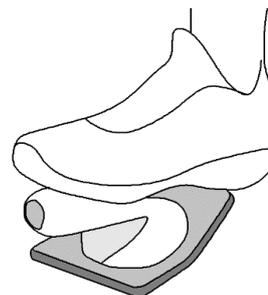

⊘ してはいけないこと

- 本来の用途以外で使用しないでください。
- 釘などを使用して固定しないでください。
- 投げたり、打ったり、重量物を長時間載せたままにし
 ないください。

! 必ず行うこと

- ご使用前に、亀裂、変形などの破損がないか毎回点検
 し、異常があった場合は使用しないでください。
- 周囲に障害物のない場所でご使用ください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 汚れは、水で薄めた中性洗剤をやわらかい布に含ませ
 て軽く拭き取って陰干ししてください。

■ 廃棄について

本品の廃棄に関しては、地域で定める条例に従って
 ください。

■ はじめに

本品は、やわらかい素材を使用し、ベースに吸盤を取り
 付けた屋内用のコーンです。

トレーニングのマーカ、整列の目印などにご使用く
 ださい。

■ 仕様

サイズ：(W)140×(L)140×(H)160 mm

重量：約 195 g / 個

材質：TPR

構成：10個組 吸盤付き

台湾製

※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することが
 あります。

お問い合わせ

商品には万全を期しておりますが、万一不具合やその他
 ご不明な点などございましたら、ご購入店または弊社お
 客様相談室までお問い合わせください。
 なお、輸送中に発生した異常や破損は賠償保険の対象に
 なり、運送会社の証明が必要です。

株式会社ニシ・スポーツ お客様相談室
 〒136-0075 東京都江東区新砂3丁目1番18号
 TEL: 03-6369-9024

受付時間：9:00~12:00/13:00~17:00

(土日、祝日及び弊社都合による休日を除く)

URL: <https://www.nishi.com/>