

ソフトコーン

NISHI

取扱説明書

品番：NT7978D


このたびは本品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用になる前に必ず本取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

なお、お読みになった後は大切に保管し、必要なお読みください。

■ 特徴

踏んでも割れない
素材を採用

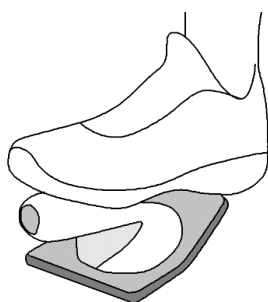

⊘ してはいけないこと

- 本来の用途以外で使用しないでください。
- 釘などを使用して固定しないでください。
- 投げたり、打ったり、重量物を長時間載せたままにしないでください。

❗ 必ず行うこと

- ご使用前に、亀裂、変形などの破損がないか毎回点検し、異常があった場合は使用しないでください。
- 周囲に障害物のない場所でご使用ください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 汚れは、水で薄めた中性洗剤をやわらかい布に含ませて軽く拭き取って陰干ししてください。

■ 廃棄について


本品の廃棄に関しては、地域で定める条例に従ってください。

■ はじめに

本品は、やわらかい素材を使用したコーンです。

トレーニングのマーカ、整列の目印、陸上競技トラックの縁石の代用などにご使用ください。

■ 各部の名称

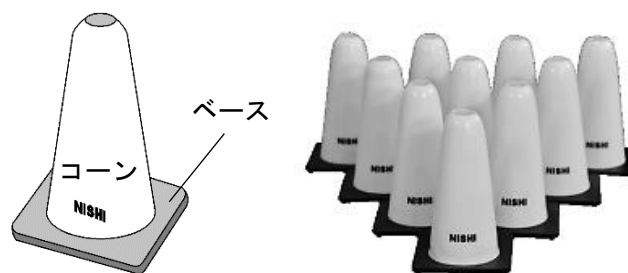

■ 仕様

サイズ：(W)140×(L)140×(H)230mm

重量：約 250g / 個

材質：TPR

構成：10個組

台湾製

※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。

お問い合わせ

商品には万全を期しておりますが、万一不具合やその他ご不明な点などございましたら、ご購入店または弊社お客様相談室までお問い合わせください。

なお、輸送中に発生した異常や破損は賠償保険の対象になり、運送会社の証明が必要です。

株式会社ニシ・スポーツ お客様相談室

〒136-0075 東京都江東区新砂3丁目1番18号

TEL: 03-6369-9024

受付時間：9:00~12:00/13:00~17:00

(土日、祝日及び弊社都合による休日を除く)

URL: <https://www.nishi.com/>