

牽引ベルト（スピードアクセルⅡ用）

NISHI

取扱説明書

品番：T1362B

このたびは本品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
 ございます。

ご使用になる前に必ず本取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

なお、お読みになった後は大切に保管し、必要なときにお読みください。

⊘ してはいけないこと

- 本来の用途以外で使用しないでください。
- 屋外、高温、多湿、直射日光の当たる場所、ホコリの多い場所には保管しないでください。
- 火気のある場所、ストーブや暖房器具の近くでは使用、保管しないでください。

! 必ず行うこと

- お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 汚れは、水で薄めた中性洗剤をやわらかい布に含ませて軽く拭き取って陰干ししてください。

■ 点検について

ご使用前に、点検表にもとづき点検を行ってください。

項目	内容
金 具	変形などないか
バックル	破損、割れ、緩みなどないか
ベルト本体	ねじれ、ほつれなどないか

■ 廃棄について


本品の廃棄に関しては、地域で定める条例に従ってください。

■ はじめに

本品は、当社製品「スピードアクセルⅡ（NT1361B）」用の牽引ベルトです。

詳しい使い方は、「スピードアクセルⅡ」の取扱説明書をご覧ください。

■ 各部の名称

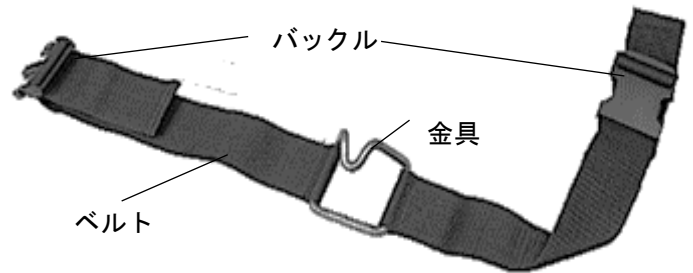

■ 仕様

サイズ：(W)50mm（ウエストサイズ：50～95 cm）

重 量：約170g

材 質：ベルト/ナイロン

金具/ステンレス

アメリカ製

※外觀及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。

お問い合わせ

商品には万全を期しておりますが、万一不具合やその他ご不明な点などございましたら、ご購入店または弊社お客様相談室までお問い合わせください。
 なお、輸送中に発生した異常や破損は賠償保険の対象になり、運送会社の証明が必要です。

株式会社ニシ・スポーツ お客様相談室

〒136-0075 東京都江東区新砂3丁目1番18号

TEL: 03-6369-9024

受付時間：9:00～12:00/13:00～17:00

（土日、祝日及び弊社都合による休日を除く）

URL: <https://www.nishi.com/>