

スウィベルベルト

NISHI

取扱説明書

品番 : T7402

このたびは本品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
 ございます。

ご使用になる前に必ず本取扱説明書をよくお読みになり、
 正しくご使用ください。

なお、お読みになった後は大切に保管し、必要なとき
 お読みください。

⊘ してはいけないこと

- 本来の用途以外で使用しないでください。
- 屋外、高温、多湿、直射日光の当たる場所、ホコリの
 多い場所には保管しないでください。
- 火気のある場所、ストーブや暖房器具の近くで使用、
 保管しないでください。

❗ 必ず行うこと

- ご使用後は、やわらかい布を使用して、ホコリや水分
 をよく拭き取ってください。
- 本品を屋外に放置しますと、劣化などの原因になりま
 すので、使用しないときは必ず雨などが直接当たらな
 い場所に保管してください。
- 本品に付着した砂、ホコリ、水分などは取り除いてく
 ださい。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 汚れは、水で薄めた中性洗剤をやわらかい布に含ませ
 て軽く拭き取って陰干ししてください。
- 周囲に障害物のない平坦な場所でご使用ください。
- 本品及び、ダブルマンオーバースピード共に点検し、
 異常がないか確認してください。異常があれば使用し
 ないでください。

■ 装着の仕方

- 本品を腰に巻き、留め具（バックル）
 をお腹の前で留めます。
 ベルトの余っている部分を左右に引
 っぱり、ウエストサイズを調節して
 ください。
 ベルトは少しきつめにしてください。




■ はじめに

本品は、当社製品「ダブルマンオーバースピード
 (T7421A・B、T7429A・B)」の専用ベルトです。

それ以外のチューブ、またはロープを本品に接続してご
 使用にならないでください。

ベルトの「接続リング」は、ベルト周りを360度回せま
 すので、前後のみならず左右方向の動きが必要なトーイ
 ングトレーニングにもご利用いただけます。

■ 各部の名称

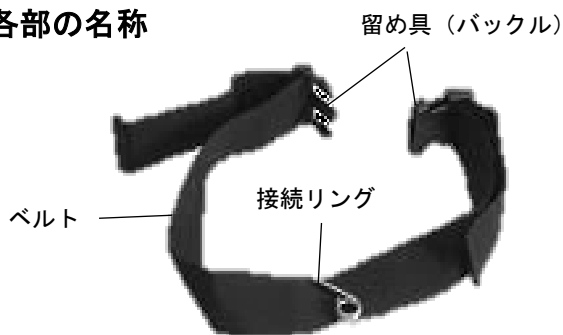

■ 仕様

サイズ：(W)50×(L)50～110cm

材 質：ベルト/ナイロン

接続リング/スチール

アメリカ製

※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することが
 あります。

■ 廃棄について

本品の廃棄に関しては、地域で定める条例に従って
 ください。

お問い合わせ

商品には万全を期しておりますが、万一不具合やその他
 ご不明な点などございましたら、ご購入店または弊社お
 客様相談室までお問い合わせください。

なお、輸送中に発生した異常や破損は賠償保険の対象に
 なり、運送会社の証明が必要です。

株式会社ニシ・スポーツ お客様相談室
 〒136-0075 東京都江東区新砂3丁目1番18号

TEL: 03-6369-9024

受付時間：9:00～12:00/13:00～17:00

(土日、祝日及び弊社都合による休日を除く)

URL: <https://www.nishi.com/>