

特製数字板

NISHI

取扱説明書

品番：NF1411、F1411A

このたびは本品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に必ず本取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
なお、お読みになった後は大切に保管し、必要なときにお読みください。

■ 使い方

- 数字の変更はケース側面のレバーの上げ下げで変更できます。
- レバーの操作は、無理な力を加えずゆっくり行ってください。
- 使用後は、数字をすべて消した状態（レバーをすべて下に下げた状態）で保管してください。
- 数字板の交換方法は、交換する表示器の取扱説明書をご覧ください。

⚠ 注意すること

- 雨天時は表示器に雨天カバーを掛け、数字板内部が水に濡れないようにしてください。
- 交換作業時に、落下させないように注意してください。

⚠ 必ず行うこと

- 風雨を避け、直射日光の当たらない風通しのよい場所に保管してください。
- 雨天時のご使用後は、湿度の低い場所で乾燥させてください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 汚れは、水で薄めた中性洗剤をやわらかい布に含ませて軽く拭き取って陰干ししてください。
その時、本品内部に水が浸入しないようご注意ください。

■ 点検について

- ご使用になる前に側面レバーがなめらかに動き、数字が正しく表示されるか確認してください。
異常が確認された場合、使用しないでください。

■ 廃棄について


本品の廃棄に関しては、地域で定める条例に従ってください。

■ はじめに

本品は、当社製品の各種表示器に使用する専用数字板です。

側面のレバーの上げ下げで任意の数字（F1411Aは＋）を表示できます。

■ 各部の名称

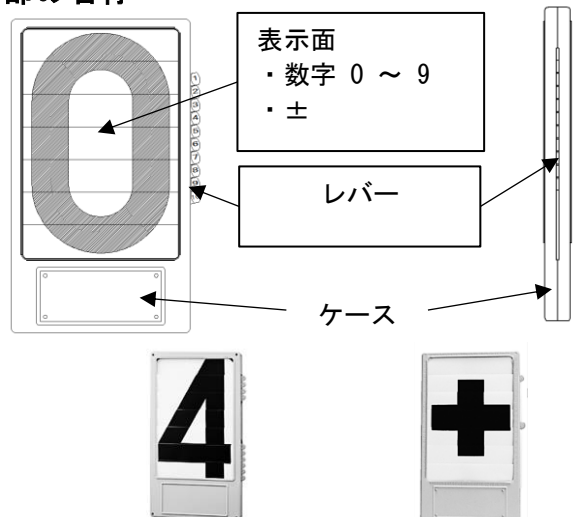

NF1411 (06) 赤数字

NF1411 (07) 黒数字

F1411A (±)

■ 仕様

- NF1411.06 特製数字板（赤）数字 0～9 赤色
- NF1411.07 特製数字板（黒）数字 0～9 黒色
- F1411A 特製数字板 ± +黒色 -赤色

● 共通仕様

サイズ：(W)190×(L)29×(H)335 mm
数字表示部 (W)160×(H)240 mm
重量：約 850g
材質：本体/ABS樹脂、内部/合成紙
台湾製

※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。

お問い合わせ

商品には万全を期しておりますが、万一不具合やその他ご不明な点などございましたら、ご購入店または弊社お客様相談室までお問い合わせください。

なお、輸送中に発生した異常や破損は賠償保険の対象になり、運送会社の証明が必要です。

株式会社ニシ・スポーツ お客様相談室

〒136-0075 東京都江東区新砂3丁目1番18号

TEL: 03-6369-9024

受付時間：9:00～12:00/13:00～17:00

（土日、祝日及び弊社都合による休日を除く）

URL: <https://www.nishi.com/>