

ジャパーンⅢ

NISHI

取扱説明書

品番：NT7713C

このたびは本品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
 ございます。

ご使用になる前に必ず本取扱説明書をよくお読みになり、
 正しくご使用ください。

なお、お読みになった後は大切に保管し、必要なとき
 お読みください。

⊘ してはいけないこと

- 本来の用途以外で使用しないでください。
- 振り回したり、投げたり、踏みつけたりしないでく
 ださい。破損の原因になります。
- 本品の上に重い荷物を置いたままにすると、変形して
 元に戻らなくなりますのでご注意ください。
- 屋外に放置しないでください。劣化などの原因とな
 ります。
- 必要以上に開かないでください。ゴムひもが切れたり、
 通し穴が裂けたりする原因になります。

! 必ず行うこと

- お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 汚れは、水で薄めた中性洗剤をやわらかい布に含ませ
 て軽く拭き取って陰干ししてください。
- 使用しないときは、雨などが直接当たらない場所に保
 管してください。
- ご使用前に、亀裂やひもの緩みなどの異常がないか点
 検してください。異常が確認された場合は、使用しな
 いでください。

■ 廃棄について

本品の廃棄に関しては、地域で定める条例に従って
 ください。


■ はじめに

本品は、スタート音を発生させる用具です。

本品を開いて強く閉じると、紙雷管の爆発音に類似した
 スタート音が出ます。

陸上競技のスタート練習の他、球技、水泳、パフォーマ
 ンステストなどの合図としてご使用ください。

■ 各部の名称

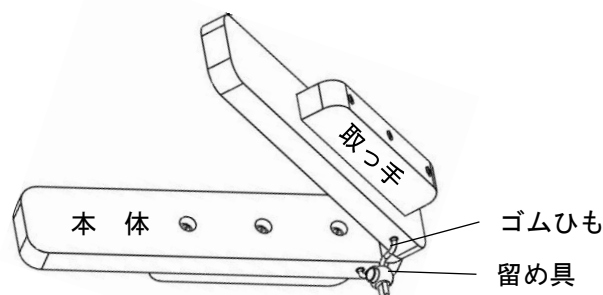

■ 仕様

サイズ：(W)108×(L)300×(H)60 mm

重量：約 300g

材質：EVA

台湾製

※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することが
 あります。

お問い合わせ

商品には万全を期しておりますが、万一不具合やその他ご
 不明な点などございましたら、ご購入店または弊社お客様
 相談室までお問い合わせください。

なお、輸送中に発生した異常や破損は賠償保険の対象にな
 り、運送会社の証明が必要です。

株式会社ニシ・スポーツ お客様相談室

〒136-0075 東京都江東区新砂3丁目1番18号

TEL: 03-6369-9024

受付時間：9:00～12:00/13:00～17:00

(土日、祝日及び弊社都合による休日を除く)

URL: <https://www.nishi.com/>

注意

取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷または、物的損害の発生が想定される危険があります。

- 人の耳元で鳴らさないでください。
- ご使用時には、聴覚保護具を装着してください。
- 使用する際は必ず取っ手を持ってください。本体を持つと指などはさみ、ケガをするおそれがあります。

■ 特徴

- 紙雷管や電子音のタイプと比べ消耗品がなく経済的です。
- 素材には、環境にやさしいEVAを採用しています。 耐久性に優れ、雨天時でも使用できます。
- 紙雷管に似た圧縮空気音が出ますが、叩く強さで音量が調節できます。
体育館などの屋内での使用や近隣の騒音対策、レクリエーションなどにもおすすめします。

■ 使い方

- 両手で取っ手を持ち、本体をVの字型に開き、勢いよく閉じます。
- 閉じ方を加減することで、音の強弱を調節します。

