

ハンマーワイヤー

NISHI

取扱説明書

品番 : NF353G NF353H NF353I NF353J

このたびは本品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に必ず本取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
なお、お読みになった後は大切に保管し、必要なときにお読みください

■ 各部の名称

7巻側はハンマーヘッド

3巻側はハンマーハンドル



■ 仕様

サイズ : (L)NF353G/999mm、NF353H/995mm
NF353I/989mm、NF353J/982mm
(φ)3mm以上

重量 : 約73g±1g/本

材質 : ばね鋼線

塗装 : 電着塗装

※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。

⚠ 注意すること

- ワイヤーの端部は、7巻側と3巻側があります。
7巻側＝ハンマーヘッド
3巻側＝ハンマーハンドル
間違えないように取り付けてください。
- 交換方法は、交換の手順をご覧ください。
- ワイヤーは納品時の袋に保管することをおすすめします。
- 他のサイズのワイヤーと混合しないように注意してください。

⊘ してはいけないこと

- 本来の用途以外で使用しないでください。
- 本品は、ニシ・スポーツ社製ハンマー交換用ワイヤーです。それ以外のハンマーに使用しないでください。
(表1のハンマーワイヤー適合表参照)
- 衝撃で曲がったり変形したワイヤーを工具で叩いたり、逆に曲げるなどの補正はしないでください。
- ワイヤーを取り付ける際に先端のリング部分を5mm以上広げないでください。
- ワイヤーを取り付ける際にペンチなどの工具は絶対に使用しないでください。
- ハンマー競技の特性上、一度の衝撃でワイヤーが著しく変形、破断することもあります。ワイヤーに強い衝撃を受け、変形やキズがついたものは、使用しないでください。
- 交換前にワイヤー、ハンマーハンドル、ハンマーヘッドの点検を行い、キズ、亀裂、変形、破損があった場合は使用しないでください。

■ はじめに

本品は、ニシ・スポーツ社製ハンマー (NF202、NF203、NF210、NF211、NF241、NF241A、NF242B、NF245A、NT5605、NT5607、NT5608、NT5609) 専用のワイヤーです。
交換手順をよくご覧になり取り付けてください。

●表1 ハンマーワイヤー適合表

適合ハンマー			ハンマーワイヤー			
品番	重量	直径mm	NF353G 999	NF353H 995	NF353I 989	NF353J 985
NF202	7.26kg	116.5			○	
NF203	7.26kg	110.0		○		
NF210	4.00kg	102.0				○
NF211	4.00kg	95.0			○	
NF241	6.00kg	116.0			○	
NF241A	6.00kg	105.0	○			
NF241B	5.00kg	100.0			○	
NF244B	3.00kg	85.0	○			
NF245A	2.00kg	88.0		○		
NT5605	7.26kg	124.0				○
NT5608	6.00kg	116.0			○	
NT5609	5.00kg	110.0				○
NT5607	4.00kg	102.0				○

お問い合わせ

商品には万全を期しておりますが、万一不具合やその他ご不明な点などございましたら、ご購入店または弊社お客様相談室までお問い合わせください。
なお、輸送中に発生した異常や破損は賠償保険の対象になり、運送会社の証明が必要です。

株式会社ニシ・スポーツ お客様相談室

〒136-0075 東京都江東区新砂3丁目1番18号

TEL: 03-6369-9024

受付時間: 9:00~12:00/13:00~17:00


(土日、祝日及び弊社都合による休日を除く)

URL: <http://www.nishi.com/>


！ 必ず行うこと

- 使用後は、やわらかい布でホコリ、水分、汚れを拭き取り、機械油を薄く塗布してください。
- 屋外、高温、多湿、直射日光の当たる場所、ホコリの多い場所には保管しないでください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 汚れは、乾いた布で拭き取ってください。


■ 交換の手順

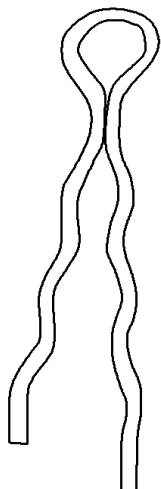


① 取り付ける方を左図のように整えます。

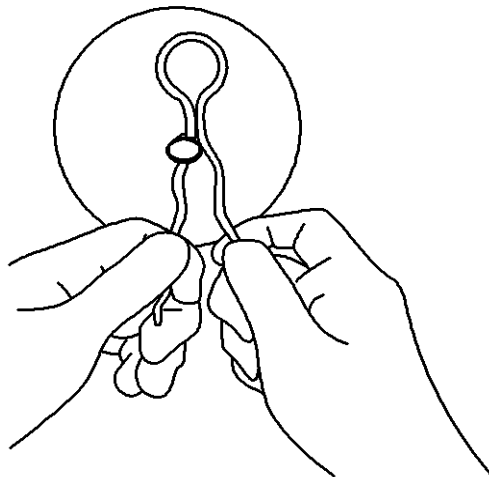


② ハンマーとワイヤーを左図の位置にセットします。

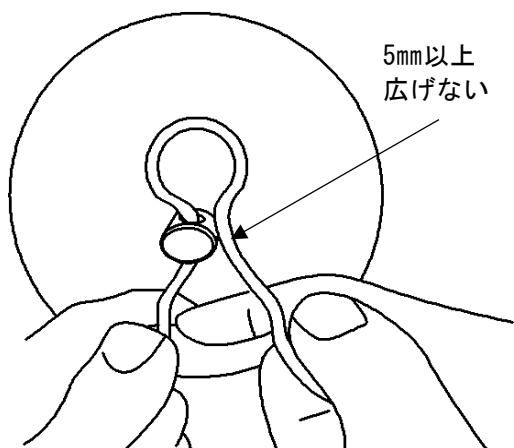

③ 左図のように、リング部を少し広げるようにしながら、左右の手を下に引きまします。
※←部分を5mm以上広げないように注意してください。

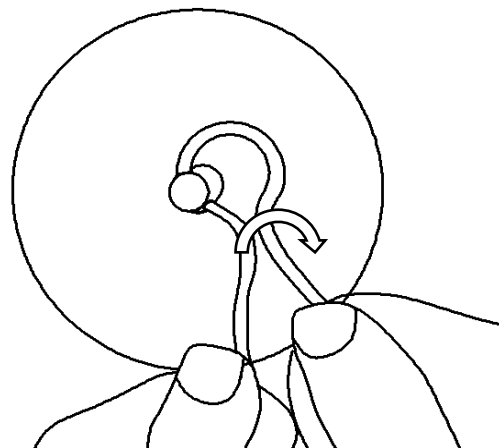

④ ③から滑らせるようにして、リング部まで通し、ワイヤーのねじり形状に合わせて巻いてください。

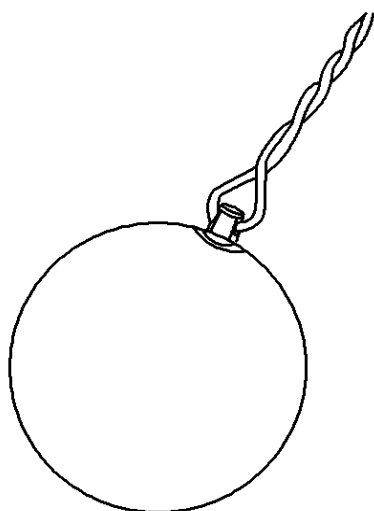

⑤ ワイヤーを最後までねじって終了です。
ハンドル側も同じ要領で交換してください。

■ 廃棄について

本品の廃棄に関しては、地域で定める条例に従ってください。