リボンロッド止金具(全天候用)

NISHI

取扱説明書

品番：F1001A

このたびは本品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に必ず本取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
なお、お読みになった後は大切に保管し、必要なときにお読みください。

注意すること

○リボンロッドをはさむときに、クリアクリップ（合成樹脂製品）を広げすぎると破損する恐れがありますのでご注意ください。
○投げたり、落としたりすると破損する恐れがあります。

してはいけないこと

○本来の用途以外で使用しないでください。
○重ねて保管しないでください。クリアクリップが破損するおそれがあります。
○破損、ケガの原因になりますので、本品が変形した場合、ご使用にならないでください。

必ず行うこと

○ご使用後は、乾いた布で汚れや水分を拭き取ってから保管してください。
○お子様の手の届かない場所に保管してください。

■　廃棄について

本品の廃棄に関しては、地域で定める条例に従ってください。

■　はじめに

本品は、全天候型陸上競技場の助走路に、リボンロッドやビニールテープを固定する用具です。ベースプレートにはサビに強いステンレスを使用しています。

■　各部の名称

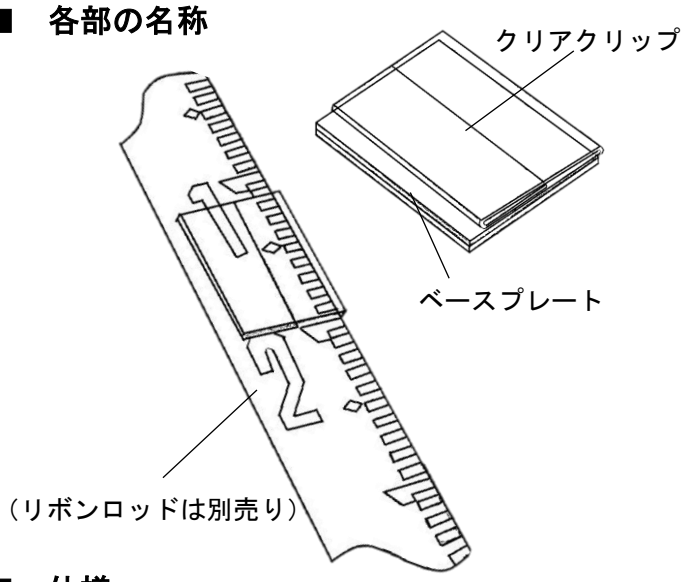

■　仕様

サイズ：(W)75×(L)82×(T)13 ㎜
重　量：約 315g/枚
材　質：クリアクリップ/合成樹脂
　　ベースプレート/ステンレス
構　成：10枚組
日本製
※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。

お問い合わせ
商品には万全を期しておりますが、万一不具合やその他ご不明な点などございましたら、ご購入店または弊社お客様相談室までお問い合わせください。
なお、輸送中に発生した異常や破損は賠償保険の対象になり、運送会社の証明が必要です。

株式会社ニシ・スポーツ　お客様相談室
〒136-0075　東京都江東区新砂3丁目1番18号
TEL：０３－６３６９－９０２４
受付時間：9:00～12:00/13:00～17:00
（土日、祝日及び弊社都合による休日を除く）
URL:https://www.nishi.com/

Copyright© NISHI All Rights Reserved.無断転載禁止