スターティングブロック用固定杭（3本組）　NISHI

取扱説明書　品番：F161A

このたびは本品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に必ず本取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
なお、お読みになった後は大切に保管し、必要なときにお読みください。

⚠ 注意すること

○使用するハンマー打撃面の中心でまっすぐ本品の打撃面を打ってください。
○本品を打つ際に、手や指をはさまにように注意してください。
○先端部でケガをしないように注意してください。

🚫 してはいけないこと

○本品を、目的以外の用途で使用しないでください。
○本品を、投げたり落としたりしないでください。
○本品の分解や改造は決して行わないでください。

❗ 必ず行うこと

○ご使用後は、やわらかい布でホコリや水分をよく拭き取ってから保管してください。
○直射日光の当たらない、湿度の低い場所に保管してください。

■　使い方

スターティングブロックの固定杭用穴に本品の先端部を合わせ、地面に対し垂直になるように支え、ハンマーでまっすぐ打ちこんでください。

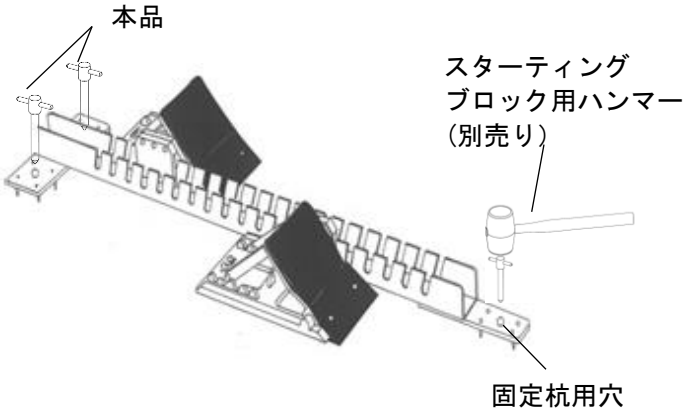

■　はじめに

本品は、陸上競技のスタートに使用される、当社製品「スターティングブロック　スーパーⅢ(NF155B)」、「スターティングブロック　スタンダード(F152A)」を土質グラウンドへ固定するための杭です。

■　各部の名称

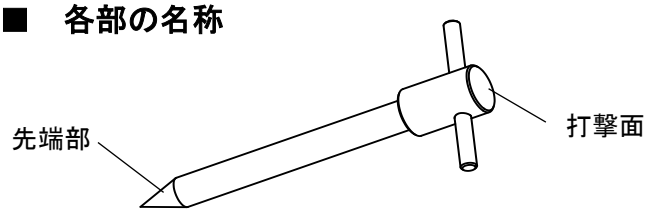

■　仕様

サイズ：(φ)10×(W)53×(L)120 mm
重　量：約 300g/組
材　質：スチール（ユニクロメッキ）
中国製
※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。

●　オプション

F163A　スターティングブロック用ハンマー

■　点検について

ご使用前に、点検表にもとづき点検を行ってください。

項目	内容
本体	破損・変形・亀裂などないか

■　廃棄について

本品の廃棄に関しては、地域で定める条例に従ってください。

お問い合わせ
商品には万全を期しておりますが、万一不具合やその他ご不明な点などございましたら、ご購入店または弊社お客様相談室までお問い合わせください。
なお、輸送中に発生した異常や破損は賠償保険の対象になり、運送会社の証明が必要です。

株式会社ニシ・スポーツ　お客様相談室
〒136-0075　東京都江東区新砂3丁目1番18号
TEL:０３－６３６９－９０２４
受付時間：9:00～12:00/13:00～17:00
（土日、祝日及び弊社都合による休日を除く）
URL:https://www.nishi.com/

Copyright© NISHI All Right Reserved.無断転載禁止