ゴールボール競技用ボール

NISHI

取扱説明書　品番：F1620

このたびは本品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に必ず本取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
なお、お読みになった後は大切に保管し、必要なときにお読みください。

⚠注意すること

○適切な指導のもと専用の屋内競技施設でご使用ください。

🚫してはいけないこと

○複数のボールを積み重ねると、重量により変形を引き起こす可能性がありますので、積み重ねて保管しないでください。
○本品に腰をかけないでください。

❗必ず行うこと

○お子様の手の届かない場所に保管してください。
○ご使用の前に、割れや変形などないか確認してください。
○汚れは、水で薄めた中性洗剤をやわらかい布に含ませて軽く拭き取ってください。

■　廃棄について

本品の廃棄に関しては、地域で定める条例に従ってください。

■　はじめに

本品は、視覚障がい者のために考案されたゴールボール専用のボールです。ボール内部に鈴が入っており、転がすと音が出る構造になっています。競技規則など詳しい使い方は、一般社団法人日本ゴールボール協会のホームページをご覧ください。

■　各部の名称

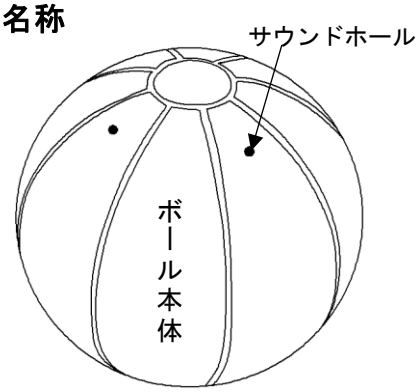

■　仕様

IBSA(国際視覚障害者スポーツ協会)認定品

サイズ：(φ)240－250㎜
重　量：1250g(±50g)
材　質：天然ゴム
ドイツ製
※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。

■　オプション

NF1622A ゴールボール用ポスト
F1623　ゴールボール用安全パッド

お問い合わせ
商品には万全を期しておりますが、万一不具合やその他ご不明な点などございましたら、ご購入店または弊社お客様相談室までお問い合わせください。
なお、輸送中に発生した異常や破損は賠償保険の対象になり、運送会社の証明が必要です。

株式会社ニシ・スポーツ　お客様相談室
〒136-0075　東京都江東区新砂3丁目1番18号
TEL:０３－６３６９－９０２４
受付時間：9:00～12:00/13:00～17:00
（土日、祝日及び弊社都合による休日を除く）
URL:https://www.nishi.com/

Copyright© NISHI All Rights Reserved.無断転載禁止